



**DVR Plus**

Guía de referencia

# Su DVR Plus

iO TV® le brinda **DVR Plus** que le permite grabar y ver programas desde sus cajas de cable digitales iO:

- Grabe y reproduzca su programa en varias habitaciones.
- Grabe hasta cuatro programas al mismo tiempo mientras ve lo que quiera.
- Guarde hasta 100 horas de programación en definición estándar o 25 horas de programación en alta definición (HD).
- Grabe cualquier programación que esté incluida en su suscripción.
- Pause un programa en vivo.
- Controle el acceso a las grabaciones por medio de los controles para padres.

Si tiene alguna pregunta sobre la **DVR Plus**, visite [optimum.net/support](http://optimum.net/support).

## Índice de materias

Para comenzar .....	4
Cómo usar su control remoto de iO TV .....	5
Cómo usar la Guía de canales .....	6
Cómo grabar programas de TV .....	7
Cómo ver sus grabaciones .....	8
Cómo pausar un programa en vivo .....	9
Cómo controlar el espacio de grabación .....	9
Cómo usar los controles parentales para bloquear programas .....	10



La DVR Plus está disponible únicamente con cajas de cable digitales para iO TV y no se puede usar en televisores que utilicen una tarjeta CableCARD™.


A continuación le ofrecemos algunos consejos prácticos que debe saber para usar la DVR Plus:





■ **Para ver sus grabaciones en cualquier habitación donde haya una caja de cable digital**

**Consejo:** Puede ver las grabaciones de su videograbadora digital (DVR) desde cualquier caja de cable digital de su hogar. Para clientes que tengan una caja de cable digital iO DVR (plateada), las grabaciones que se hayan programado en la misma sólo se pueden ver en el televisor conectado a esa caja de cable digital.


**Consejo:** Si tiene cajas de cable digitales tanto estándar como de alta definición (HD) en su hogar, y desea ver el programa en todos sus televisores, debe grabar el programa desde la caja de cable digital estándar. Todo programa de HD que grabe podrá verse únicamente desde una caja de cable digital de HD.

■ **Cómo pausar un programa en vivo**

**Consejo:** Oprima **Pause**  en su control remoto para pausar un programa en vivo y reanúdelo cuando lo desee. Cuando utiliza una caja de cable digital que no sea DVR (no plateada), tiene 15 minutos para reanudar el programa desde el punto donde haya pausado antes de regresar automáticamente al programa en vivo.


**Consejo:** Cuando utiliza una caja de cable digital que no sea DVR (no plateada), su grabación no incluirá ninguna porción del programa que haya pasado antes de haber oprimido **Pause** . Para asegurarse de grabar todo el programa, debe programar una grabación de antemano por medio del botón **Guide**  o bien oprimir  y seleccionar la "Guía de canales" y oprimir **Record** .

■ **Cómo reanudar la reproducción de grabaciones en diferentes habitaciones**

**Consejo:** Si desea seguir viendo su grabación en otra habitación, oprima **Stop**  durante la reproducción y luego sintonice el canal 1001 en su iO TV en la otra habitación para reanudar la grabación.

**Otra información importante**

- Tiene la capacidad de ver programas mientras se están grabando.
- Antes de grabar su programa, verifique la hora y el canal del programa. Debe estar suscrito al canal para poder grabar programas de ese canal.
- Actualmente no se ofrecen las funciones de imagen dentro de imagen (P-I-P), repetición instantánea de un programa en vivo con el botón de repetición (le permite regresar en el tiempo para ver partes anteriores de un programa) ni la capacidad de configurar una grabación manual.
- Las funciones de su caja de cable digital iO DVR (caja plateada) seguirán funcionando de la misma manera.

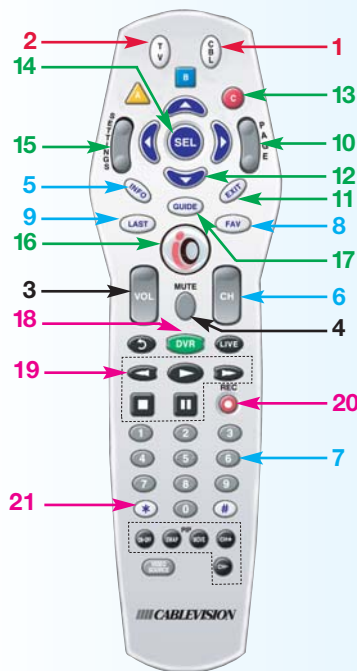

**ENC/APA**

- 1 Activar las funciones de la caja de cable digital
- 2 Encender y apagar la TV

**SONIDO**

- 3 Ajustar el volumen
- 4 Enmudecer el sonido



**CANALES**



- 5 Ver información sobre canales y programas
- 6 Desplazarse por los canales, hacia arriba o hacia abajo
- 7 Ingresar números de canales (también se usa para ingresar su número de clave personal [PIN] para el control para padres)
- 8 Ver sus canales favoritos
- 9 Pasar al último canal que haya visto

**NAVEGACIÓN**

- 10 Ascender o descender de página
- 11 Salir de los menús en pantalla
- 12 Mirar menús en pantalla
- 13 Realizar diversas funciones en pantalla
- 14 Seleccionar lo que esté resaltado
- 15 Ver y cambiar la configuración
- 16 Ver el Menú principal
- 17 Ver la Guía de canales

**FUNCIONES DE LA DVR**






- 18 **Mostrar una lista de los programas grabados**
- 19 **Retroceder** << **Reproducir** > **Avanzar rápidamente** >> **Parar**  **Pausar** 
- 20 **Grabar un programa**
- 21 Reservado para uso futuro

**Nota:** Las dos funciones que más utilizará son **DVR**  (n.º 18), que es el botón para acceder a los programas grabados y **Record**  (n.º 20), que le permite grabar programas.

# Cómo usar la Guía de canales








La Guía de canales (Channel Guide) es una manera fácil de encontrar, ver y grabar programas de TV. Cuando se selecciona, la Guía de canales aparece y muestra los siguientes 7 días de programas.

## Cómo encontrar un programa que desee ver








1. Oprima **Guide**  o **C**  para ir al Menú principal, y luego **SEL**  “Channel Guide” (Guía de canales).
2. Oprima los **botones direccionales**  para desplazarse por la lista de programas y resalte el programa que desee ver.
3. Oprima **SEL** . Si el programa se transmite en ese momento, se cerrará la Guía de canales y el programa que haya seleccionado aparecerá en toda la pantalla de su TV.



## Cómo buscar un programa por Título, Canal o Tema



1. Oprima **Guide**  o **C**  para ir al Menú principal, y luego **SEL**  “Channel Guide” (Guía de canales).
2. Oprima **Browse By** . El área de “Browse By” (Buscar por) de la Guía de canales muestra las opciones: Title, Channel and Theme (Título, Canal y Tema).
3. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  para resaltar una de las siguientes opciones:
  - **Título**, que muestra los programas alfabéticamente por título de programa
  - **Canal**, que muestra los programas numéricamente por número de canal
  - **Tema**, que muestra los programas por tema
4. Oprima **SEL** . El área de “Browse By” (Buscar por) de la Guía de canales muestra los programas según la opción que haya seleccionado.

## Cómo buscar un programa por fecha

1. Oprima **Guide**  o **C**  para ir al Menú principal, y luego **SEL**  “Channel Guide” (Guía de canales).
2. Oprima **Date** . El área de “Browse By” (Buscar por) de la Guía de canales muestra las siguientes 7 fechas.
3. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  para resaltar una fecha.
4. Oprima **SEL** . La Guía de canales muestra los programas que serán transmitidos en esa fecha.

# Cómo grabar programas de TV








## Cómo grabar el programa de TV que está viendo

1. Oprima **Record** . Aparece la pantalla **Confirm Recording** (Confirmar grabación).
2. Mientras esté en la pantalla **Confirm Recording**, seleccione sus opciones de grabación y oprima **A** .

**Nota:** Asegúrese de grabar su programa desde el principio.







## Cómo grabar un programa de TV desde la Guía de canales

1. Oprima **Guide**  o **C**  para ir al Menú principal, y luego **SEL**  “Channel Guide” (Guía de canales).
2. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  para resaltar un programa de TV y luego oprima **Record** .
3. En la pantalla **Confirm Recording** (Confirmar grabación), seleccione sus opciones de grabación y oprima **A** . El programa que se grabará aparecerá resaltado en rojo en la Guía de canales.





## Cómo grabar varios episodios o la primera transmisión de nuevos episodios de un programa de TV

Si desea grabar todos los episodios de un programa, siga los pasos siguientes:

1. Oprima **Record** .
2. Seleccione **All Episodes** (Todos los episodios). Oprima **SEL** . Advertida que la información que aparece en la cuarta columna cambia según su selección. Oprima **A** . Aparecerá la pantalla **All Episodes Recording Options** (Opciones de grabación para todos los episodios).
3. Elija una de las opciones de la pantalla.
4. Oprima **SEL**  para guardar su configuración.



Si desea grabar únicamente la primera transmisión de nuevos episodios, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione **All Episodes** (Todos los episodios) y oprima **A** .
2. Resalte **First Run only on this channel** (Primera transmisión sólo en este canal) y oprima **SEL** .



## Cómo grabar un programa de TV desde la Aplicación de búsqueda

1. Oprima **Guide** o para ir al Menú principal, y seleccione **Search** (Búsqueda) desde el Menú principal de iO u oprima el botón para activar la aplicación de Búsqueda.
2. Ingrese los **Search Criteria** (Criterios de búsqueda) y desplácese hasta el programa deseado.
3. Seleccione **Record** (Grabar) desde las opciones de programa y luego seleccione **Accept** (Aceptar).

## Cómo cambiar el tiempo de almacenamiento de una grabación

1. Oprima **Record** .
2. Desplácese hasta la columna que dice "Save Time" (Tiempo de almacenamiento).
3. Resalte una de las opciones en el campo "Change Save Time Field" (Cambiar el tiempo de almacenamiento).
4. Seleccione el Tiempo de almacenamiento que desee.
5. Oprima **SEL** para confirmar su configuración.



## Cómo ver sus grabaciones

### Cómo acceder y reproducir sus programas grabados en cualquier momento

1. Oprima **DVR** y luego oprima **Move Up** o **Move Down** para seleccionar el programa que desee reproducir.
2. Oprima **SEL** para mostrar su selección.
3. Después de revisar su selección, oprima **DVR** para seleccionar otro programa grabado, u oprima cualquier canal para regresar a ver la TV.



### Cómo marcar una grabación

1. Oprima **DVR** y luego oprima **Move Up** o **Move Down** para seleccionar el programa que desee reproducir.
2. Oprima **SEL** para mostrar su selección.
3. Empiece a reproducir su programa.
4. Detenga la reproducción de su programa.
5. Reanude la reproducción de su programa a partir del punto donde lo haya detenido, desde cualquier TV de su hogar.



Oprima **DVR\*** o sintonice el canal 1001 para acceder a grabaciones desde varias habitaciones.  
\* Si tiene una caja de cable digital iO DVR (plateada), oprima **DVR** para pasar al canal 1000 y acceder a programas que haya grabado en su caja de cable digital iO DVR. Necesitará sintonizar el canal 1001 para acceder a grabaciones desde varias habitaciones.

## Cómo reproducir una grabación en marcha

1. Oprima **DVR** y luego vaya a "Recorded List" (Lista de programas grabados) y seleccione una grabación en marcha, la cual estará resaltada en rojo.
2. Empiece a reproducir su programa.

## Cómo retroceder su programa o avanzar rápidamente

1. Oprima **DVR** y luego oprima **Move Up** o **Move Down** para seleccionar el programa que desee reproducir.
2. Oprima **SEL** para mostrar su opción.
3. Empiece a reproducir su programa.
4. Oprima **Rewind** o **Fast Forward** en su control remoto para controlar el programa.

## Cómo ver el programa en cámara lenta

1. Oprima **DVR** y luego oprima **Move Up** o **Move Down** para seleccionar el programa que desee reproducir.
2. Empiece a reproducir su programa.
3. Oprima **Play** mientras esté en la función de reproducción para ver el programa en cámara lenta.

## Cómo pausar un programa en vivo

### La función de pausa de un programa en vivo le permite pausar un programa en vivo hasta por 15 minutos.

1. Oprima **Pause** mientras esté viendo un programa en vivo.
2. Oprima **Play** para reanudar su grabación u oprima **Exit** para regresar a su programa en vivo.



## Cómo controlar el espacio de grabación

### ¿Cuánto espacio de grabación tengo?

1. Oprima **DVR** y luego oprima **B** para mostrar la pantalla de Preferencias, donde verá el porcentaje de espacio utilizado.



**Nota:** Si ha excedido el espacio de grabación total de la familia, ya no podrá grabar programas futuros.



## Cómo borrar automáticamente sus grabaciones más antiguas






Si activa la función de Borrado automático, se borrarán automáticamente sus grabaciones más antiguas, una por una, hasta que haya espacio suficiente para grabar nuevos programas.

**Nota:** No se borrará automáticamente ninguna grabación cuyo tiempo de almacenamiento se haya asignado como "Until I Erase" (Hasta que yo lo borre).

1. Oprima **DVR**  y luego oprima **B** para mostrar la pantalla de Preferencias.
2. Seleccione **Turn ON Auto Erase** (Activar Borrado automático).
3. Oprima **SEL** .



## Cómo borrar un solo título



1. Oprima **DVR**  para ver sus grabaciones.
2. Usando los **botones direccionales** , resalte el título que desee borrar.
3. Oprima **SEL**  para ver "Options/Play" (Opciones/Reproducir). Usando los **botones direccionales** , resalte **Erase** (borrar) y oprima **SEL** . Oprima **A** para borrar o **C** cancelar.

## Cómo usar los controles parentales para bloquear programas

Si ya configuró los Controles parentales (PIN de Bloqueo) en una caja de cable digital, su configuración actual bloqueará automáticamente los programas grabados con la videograbadora **DVR Plus** e impedirá verlos, a menos que se ingrese un número clave (PIN) de Bloqueo.

### Cómo configurar su PIN de Bloqueo












**Nota:** Debe configurar un PIN de Bloqueo para cada caja de cable digital de su hogar. Si ya configuró un PIN para cada caja, necesitará ingresar ese PIN para cambiar la configuración.

1. Oprima **SETTINGS**  dos veces.
2. En el menú "General Settings" (Configuración general), oprima **Move Up**  o **Move Down**  hasta resaltar "Block: PIN" (Bloquear:PIN) y luego oprima **SEL** .
3. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  hasta resaltar "Enable" (Activar) y luego oprima **SEL** .
4. Ingrese un nuevo **PIN**.
5. Vuelva a ingresar su nuevo **PIN** para confirmarlo.
6. Oprima **Exit**  para regresar a ver la TV.





Una vez que haya creado su PIN de Bloqueo, podrá bloquear programas por clasificación y título.

## Cómo bloquear programas que tengan cierta clasificación








**Nota:** Siga los procedimientos en todas las cajas de cable digitales de su hogar. El bloqueo basado en la clasificación de programas es su mejor protección para que otras personas de su hogar no puedan ver contenido no autorizado que usted considere no apto para esas personas. Para más funciones de control parental, visite [optimum.net/parentalcontrol](http://optimum.net/parentalcontrol).

1. Oprima **SETTINGS**  dos veces.
2. En el menú "General Settings" (Configuración general), oprima **Move Up**  o **Move Down**  hasta resaltar "Block: Rating" (Bloquear:Clasificación) y luego oprima **SEL** .
3. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  para resaltar la clasificación que desee bloquear y luego oprima **SEL** .
4. Repita el paso 3 anterior para TODAS las clasificaciones que desee bloquear.
5. **Los bloqueos parentales no cobran efecto hasta que se active la función de Control parental a través del menú "Quick Settings" (Configuración rápida).** Para activar el Control parental, oprima **SETTINGS**  en su control remoto. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  hasta resaltar "Turn ON Parental Control" (Activar el Control parental) y oprima **SEL** . Ingrese su PIN. Esto activará el Control parental en los canales que haya seleccionado previamente.

## Cómo bloquear programas con ciertos títulos

1. Oprima **SETTINGS**  dos veces.
2. En el menú "General Settings" (Configuración general), oprima **Move Up**  o **Move Down**  hasta resaltar "Block: Titles" (Bloquear:Títulos) y luego oprima **SEL** .
3. Seleccione "Displayed" (Mostrados) para mostrar cuando hay un título bloqueado, o "Hidden" (Ocultos) para ocultar todos los programas con títulos bloqueados.

## Cómo bloquear por programa individual

1. Oprima **DVR**  y luego oprima **Move Up**  o **Move Down**  para seleccionar un programa.
2. Oprima **SEL**  para mostrar su selección.
3. Oprima **Move Up**  o **Move Down**  y luego oprima **SEL**  para bloquear su programa.



