




guía de instalación rápida

SA/SAMSUNG VERSION 1.2
FOR ENGLISH, SEE REVERSE SIDE
PARA INGLÉS, VEA EL REVERSO

Bienvenido a iO TV

Esta guía está diseñada para ayudarle a instalar su caja de cable digital y/o su caja de cable con videograbadora digital (DVR).

Con su paquete de instalación, encontrará incluidos los artículos siguientes:

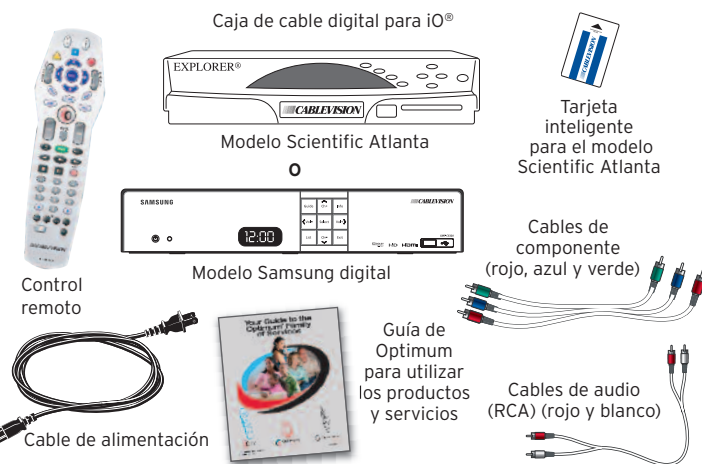


Notas: Estas ilustraciones tienen fines exclusivamente representativos. Su equipo y sus conexiones reales podrán variar respecto a lo que se muestra en estas ilustraciones. Sírvase sacar cada artículo de la caja de embalaje y familiarizarse con cada uno de ellos antes de continuar. No se proporciona cable coaxial. Los cables de componentes y de audio son proporcionados por Cablevision y se utilizan ÚNICAMENTE para conexiones de alta definición (HD) y videograbadora de alta definición (HD-DVR).

No todos los canales están disponibles en todas las áreas.

Instalación de la caja de cable digital iO para el modelo Scientific Atlanta

PASO 1 • inserte la tarjeta inteligente


Asegúrese de que la tarjeta inteligente esté insertada en su caja de cable digital. La tarjeta inteligente sólo se insertará parcialmente.

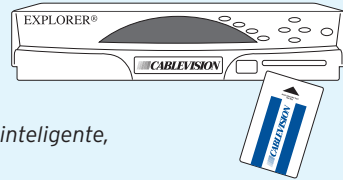

Nota: Una vez que se haya insertado la tarjeta inteligente, por favor NO LA SAQUE.

PASO 2 • conecte la caja de cable digital


Conecte el cable coaxial proveniente de la pared a la entrada que dice CABLE IN situada en la parte trasera de su caja de cable digital o caja de cable digital de alta definición (HD).

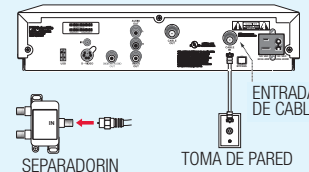

PASO 3 • conecte la caja de cable digital a la tv


DEFINICIÓN ESTÁNDAR

Conecte un extremo del cable coaxial a la salida "CABLE OUT" de la caja de cable digital y conecte el otro extremo a la entrada de "VHF/UHF" o "ANTENNA IN" de su TV.

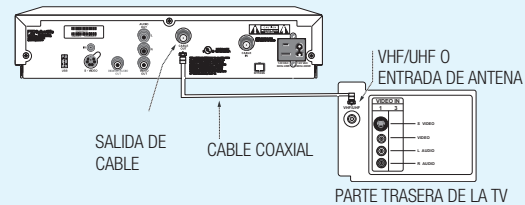


ALTA DEFINICIÓN

Conecte los cables de video procedentes de la parte trasera de la caja de cable digital de alta definición (HD) a la parte trasera de la TV de alta definición (HDTV) utilizando los cables de componentes rojo, azul y verde. Luego, conecte los cables de audio procedentes de la parte trasera de la caja de cable digital de alta definición (HD) a la parte trasera de la TV de alta definición (HDTV) utilizando los cables rojo y blanco.

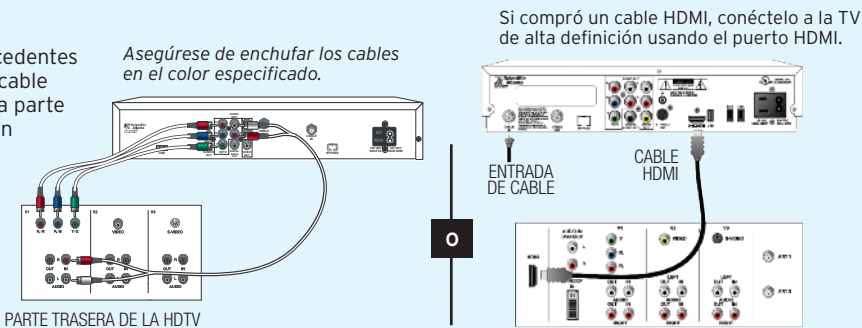

PASO 4 • conecte el suministro eléctrico

Enchufe los cables de alimentación de su televisor y caja de cable digital en las tomas de corriente eléctrica. **Para mayor protección, se recomienda comprar un contacto múltiple con supresor de sobretensión.**

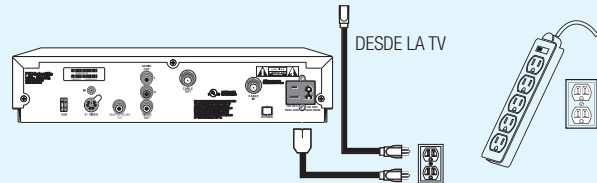

Nota: No conecte otros componentes, como reproductores de DVD, videocaseteras (VCR) o consolas de juegos en la parte posterior de la caja de cable digital.

PASO 5 • active

Una vez que su caja de cable digital iO esté enchufada al tomacorriente, empezará el proceso de inicialización normal. Verá una serie de mensajes codificados en la pantalla LED, incluidos "HOLD" y "WAIT". Esto puede tomar de 3 a 5 minutos.

Sírvase advertir: Para asegurar que reciba toda la programación que solicitó, debe seguir los pasos a continuación para cada caja de cable digital que conecte, incluso si parece que su servicio ya funciona.

- ESPERE hasta 15 minutos a que aparezca la hora o "----" ANTES de pasar al paso siguiente.
- LLAME a la línea de activación al 1-866-563-2096 para recibir el nivel completo de servicio.
- ESPERE hasta 15 minutos para asegurar que su servicio esté plenamente activado.

Para confirmar que su servicio esté plenamente activado, cerciórese de estar recibiendo todos los canales incluidos en su paquete de cable digital iO. Si sus servicios no están plenamente activados después de haber seguido los pasos anteriores, sírvase llamar a su número local de Servicio al cliente.

Consejos útiles

Si la imagen se congela o si la caja de cable digital no responde

- 1) Para reiniciar la caja de cable digital, presione simultáneamente VOL+, VOL- e INFO en la parte delantera de la caja de cable digital y manténgalos oprimidos hasta que la caja de cable digital se apague.
- 2) Suelte los botones. La caja de cable digital se restablecerá automáticamente. Durante el proceso de reinicialización, la pantalla de la caja de cable digital dirá "HOLD". Esto puede tomar de 3 a 5 minutos.

- 3) Cuando la pantalla de la caja de cable digital diga "Turn On" o muestre la hora actual, oprima CBL en el control remoto para encender la caja de cable digital. Podría haber una demora breve mientras se cargue la pantalla del menú.

Si aparece la imagen de una "estampilla de correo" o barras grises o negras a los costados de la imagen en alta definición.

Para asegurarse de estar viendo un programa en alta definición (HD), en la pantalla de la caja de cable digital se mostrará [HD]. Examine las conexiones y asegúrese de estar utilizando los cables correctos, ya sea de componente (rojo, verde y azul) o HDMI. También asegúrese de seleccionar la entrada correcta en su TV.

Si al final del número de modelo de la caja de cable digital no aparecen las letras "HD", la caja no es de alta definición. Si no tiene los cables de componente correctos o la caja de cable digital correcta, visite una tienda Optimum para recoger el equipo correcto.


Si desea bloquear alguno de estos canales, visite optimum.net/parentalcontrols o consulte la Guía de Optimum para obtener más información sobre las funciones de control parental.

También se pueden encontrar consejos de instalación adicionales en la Guía de Optimum, optimum.net/support, en optimum.net/ExploreOptimum o iO TV Ch. 904.

Instalación de la caja de cable digital iO para el modelo Samsung


PASO 1 • conecte la caja de cable digital de alta definición (HD)

Conecte el cable coaxial procedente de la pared a la entrada que dice CABLE IN situada en la parte trasera de su caja de cable digital de HD.

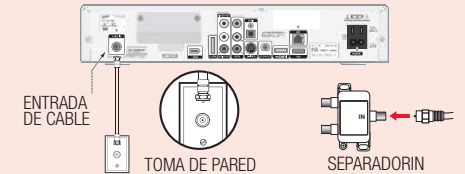


PASO 2 • conecte la caja de cable digital de HD a la TV de alta definición (TV de HD)

Conecte los cables de video procedentes de la parte trasera de la caja de cable digital de HD a la parte trasera de la TV de HD utilizando los cables de componentes rojo, azul y verde. Luego, conecte los cables de audio procedentes de la parte trasera de la caja de cable digital de HD a la parte trasera de la TV de HD utilizando los cables rojo y blanco.

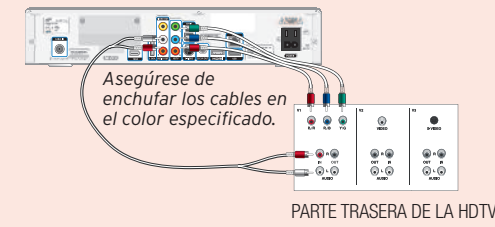


Si compró un cable HDMI, conéctelo a la TV de HD usando el puerto HDMI.

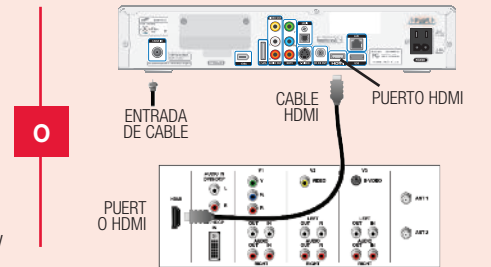

PASO 3 • conecte el suministro eléctrico


Enchufe los cables de alimentación de su TV de HD y la caja de cable digital de HD en las tomas de corriente eléctrica. **Para mayor protección, se recomienda comprar un aparato con múltiples tomas y supresor de sobretensión.** Asegúrese de que su TV esté apagada. La luz azul al frente de la caja indicará que la caja está encendida. Si no ve la luz azul, presione el botón de encendido situado en la esquina inferior izquierda al frente de la caja.

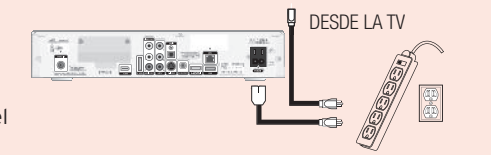

Nota: No conecte otros componentes, como reproductores de DVD, videocaseteras (VCR) o consolas de juegos en la parte posterior de la caja de cable digital.

PASO 4 • active

La caja de cable digital de HD descargará ahora, automáticamente, la información más reciente de programación y servicio. Al principio de este proceso, verá una serie de números y letras en la pantalla luminiscente (LED) situada al frente de la caja de cable digital de HD. A continuación, cada 3 segundos alternarán en la pantalla LED las palabras "turn" y "on" al frente de la caja de cable digital de HD. En ese momento, encienda la caja de cable digital de HD; una luz azul indicará que está encendida. En la pantalla de su TV se verá una pantalla azul con el logotipo de Optimum, mostrando que las aplicaciones se están empezando a cargar. Cuando terminen de cargarse todas las aplicaciones, aparecerá la hora correcta y habrá terminado el proceso de reiniciación. Esto puede tomar hasta 3 minutos.

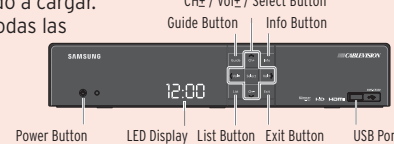

PASO 5 • para configurar el formato de imagen

Oprima el botón de encendido de la caja de cable digital de HD y encienda su TV de HD. La configuración por omisión del formato de imagen de la caja de cable digital de HD es de 640 x 480p Normal. Para obtener la mejor imagen en su TV de HD, oprima el botón "Settings" (Configuración) de su control remoto de iO TV para que aparezca "General Settings" (Configuración general). Luego, utilice el botón de la flecha ascendente o descendente y resalte "Set: Picture Format" (Configurar el formato de imagen). Oprima el botón de la flecha derecha y luego desplácese hasta 1920 x 1080i Normal o 1280 x 720p Normal. Presione el triángulo amarillo del control remoto de su iO TV para aceptar, y luego presione "Exit" (Salir) en el control remoto para salir del menú de configuración. Por último, vaya al menú de su TV de HD y configure el formato de imagen a 16:9. Ahora está listo para disfrutar de su programación favorita.

Consejos útiles

Si la imagen se congela o la caja de cable digital no responde

- 1) Para reiniciar la caja de cable digital, presione simultáneamente VOL+, VOL- e INFO en la parte delantera de la caja de cable digital y manténgalos oprimidos hasta que la caja de cable digital se apague.
- 2) Suelte los botones. La caja de cable digital de HD se reiniciará automáticamente. Durante el proceso de reiniciación, aparecerá en la pantalla LED una serie de números y letras, hasta que se muestren las

palabras "turn" y "on". "Turn" y "on" alternarán en la pantalla al frente de la caja de cable digital cada 3 segundos. En ese momento, encienda la caja de cable digital. En la pantalla de su TV aparecerá una página de carga de aplicaciones. Cuando termine, se mostrará la hora correcta y habrá terminado el proceso de reiniciación.

Si aparece la imagen de una "estampilla de correo" o barras grises o negras a los costados de la imagen de su TV de HD Asegúrese de que está utilizando los cables correctos, ya sea de componente (rojo, verde y azul) o HDMI. También asegúrese de haber configurado el formato

de imagen adecuado en su caja de cable digital de HD y en su TV de HD (vea el paso 5).

Si desea bloquear algún canal, visite optimum.net/parentalcontrols o consulte la Guía de Optimum para obtener más información sobre las funciones de control parental.

También se pueden encontrar consejos de instalación adicionales en la Guía de Optimum, optimum.net/support, en optimum.net/ExploreOptimum o iO TV Ch. 904.

iSírvase consultar la Guía de Optimum para comenzar a disfrutar todas las funciones que se encuentran ahora a su disposición con iO TV!