

Your guide to Multi-Room DVR.

optimum.net



facebook.com/optimum



twitter.com/optimum



youtube.com/OptimumBrandVideos

Para español ve el reverso.

optimum.

Let your TV know who's boss.

Your relationship with your TV has always been one sided. It set the schedule and if you couldn't be at home in front of the TV to watch, well, you were out of luck. That's about to change.

Welcome to Multi-Room DVR, our new DVR that gives you the power to control what, when and where you enjoy your programs. Take that, TV.

With this guide, you have all the information you need to make Multi-Room DVR work for you. With easy-to-follow on-screen instructions, you'll be up and running in no time.

- Record up to 15 shows in standard definition (SD) or high definition (HD) at once while watching anything you want—more shows than any other TV provider.
- Record different programs, at the same time, in different rooms.
- Store a program library of 300 hours of SD or 75 hours of HD programming.
- Start watching a recorded show in one room and finish it in another.
- Pause live TV anytime and resume without missing a minute.
- Organize all your recordings into folders for easy access.
- Set preferences to make scheduling recordings simple.
- Use an unlimited number of TVs for whole-home viewing.
- Control your kids' viewing choices with Parental Controls.
- Manage your DVR, schedule recordings and more, online or with the Optimum App.

Have questions? We have answers. Visit [optimum.net/support](https://www.optimum.net/support) for self-help, live chat or to talk to a customer support representative.

Table of Contents.

4 Meet your remote.

5 Getting started.

Record a program.

Watch a recorded program.

Delete a program.

6 Program guide 101.

Find something to watch.

7 Control.

Playback controls.

Parental Controls.

Preferences.

11 Record.

Record a program you're watching.

Record a program from the program guide.

Record a series that you're watching.

Record a series from the program guide.

13 Watch.

Find your recordings.

Watch your recordings.

Watch your recordings in another room.

Play a recording in progress.

Bookmarking.

15 Manage.

Edit your scheduled recordings.

Modify a series recording.

Edit a recording in progress.

DVR folders.

DVR on the go.

Check recording space.

Cancel a program scheduled to be recorded.

Cancel a series scheduled to be recorded.

18 Delete.


Delete a program.

Delete a program from Clean-up My DVR.

Delete a folder from Clean-up My DVR.

Meet your remote.

Take a look at the buttons that will help you to master Multi-Room DVR.

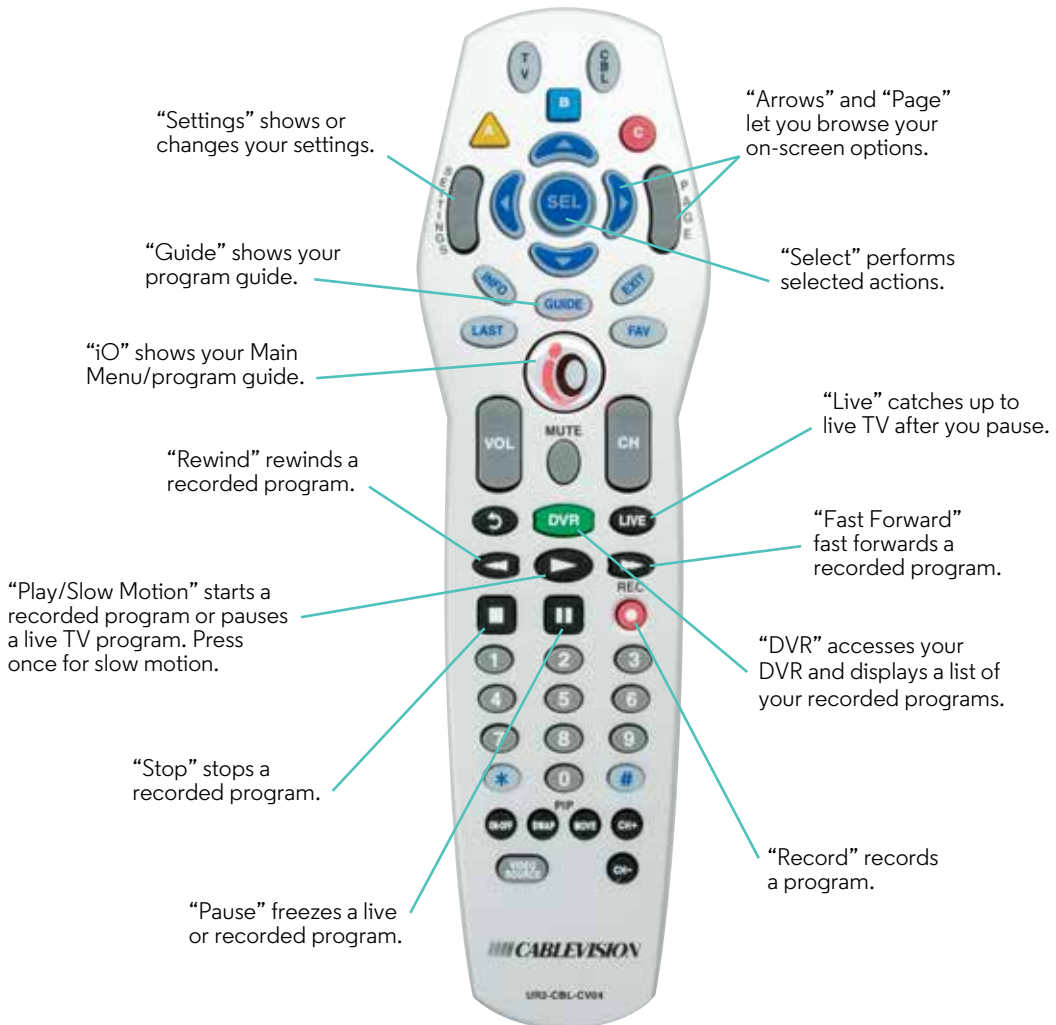

Getting started.

Ready to start using Multi-Room DVR now? Here are easy instructions on how to record, watch and delete programs.

Recording a program.

- 1 When you're watching a program you want to record, press **REC**.
- 2 In Recording Options, highlight "Record" and press **SEL** to instantly start recording.



Watch a recorded program.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to access your Recorded List. If you have a DVR digital cable box, when you press **DVR**, you'll get only programs recorded on that particular digital cable box.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight a program and press **SEL**.
- 3 From the right-hand menu, highlight "Play" and press **SEL** to begin watching.



Delete a program.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to access your Recorded List.
- 2 From the right-hand menu, highlight "Clean-up My DVR" and press **SEL**.
- 3 Use the **ARROWS** to highlight the program that you want to delete and press **SEL**.

Once you delete a program, it will no longer be available.



Program guide 101.

Finding the programs that interest you is easy.

Press **GUIDE** on your remote to access the guide.

You can navigate it in three ways:

- Use the **ARROWS** to move through the program listings one at a time: up/down/left/right.
- Use **PAGE** to scroll a whole page up or down.
- Enter the channel number.

Find something to watch.

Search programming for the next 12 days.

Press **INFO** on your remote once, while you're in the guide. In More Info, you can choose from a list of options.

- Watch the program.
- Find other showings and more episodes of a program.
- Search "More Like This" and find other similar programming.
- Rate a program and view critic ratings. If the program is part of a series, you'll see "Rate Series" instead of "Rate It".
- Record the program or series. You can also cancel recordings here.

Access these features while watching a program by pressing **INFO** twice.




Control.

You can control your TV in ways you never imagined, all with the push of a few buttons.

Playback controls.

Status bar.

This bar appears at the bottom of the TV whenever you pause, rewind, or fast forward a program. It gives you details about the progress of the program you're watching.



The light gray section of the bar shows anything that has been recorded.

The white line indicates where you are in the program you are watching.

The dark gray section of the bar indicates programming not yet recorded.

Pause live TV.

When you need to pause live TV, press **PAUSE** and the program will stay paused for up to 15 minutes. Press **PLAY** when you want your program to resume or press **REC** to record your program from where you paused it.

Fast forward or rewind a recorded program.

Full speed ahead. Or behind. It's your choice. Press **FAST FORWARD** or **REWIND** to move up to four times faster than normal. The arrows on the status bar show what speed you're rewinding or fast forwarding. Press **PLAY** to resume watching at normal speed.

Parental Controls.

Your kids might not like it, but you will. You easily get to decide what's appropriate for them and what isn't. Parental Controls is a valuable feature that lets you manage your kids' viewing choices. Block certain channels, titles or programs by their ratings, or hide adult titles so they won't appear in the program guide. Sorry, kids.



Create a PIN.

To use Parental Controls, you need to create a personal identification number (PIN). Using your remote:

- 1 Press **SETTINGS** twice to access Settings.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight “Parental Controls”
- 3 From the side menu, use the **ARROWS** to highlight “Set PIN”
- 4 Enter your new 4-digit PIN and press **SEL.**
- 5 Re-enter the same PIN for confirmation and the PIN is set.

Update your PIN.

- 1 Press **SETTINGS** twice to access Settings.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight “Parental Controls”
- 3 From the side menu, use the **ARROWS** to highlight “Modify PIN” and press **SEL.**
- 4 Enter your current PIN.
- 5 Enter your new 4-digit PIN.
- 6 Re-enter the new PIN for confirmation and your PIN is updated.

Tip: If you don't activate Parental Controls, all channels and content with all ratings will be accessible to all household members.

Block it.

Not every program is appropriate for every audience. Block what you want by using your remote.

- 1 Press **SETTINGS** twice to access Settings.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight “Parental Controls”.
- 3 From the side menu, use the **ARROWS** to select “Channel Blocks,” “Ratings Blocks,” “Content Blocks” or “Time Blocks” from the menu and set your personal preferences.

For additional information on Parental Controls, visit optimum.net/parentalcontrol.

Preferences.

If you like things your own way, you’re in luck.

Multi-Room DVR gives you the flexibility to customize and manage your personal program library at any time and as often as you like.

Default settings.

Your Multi-Room DVR comes with preset preferences that can easily be changed. Until you do, all of your recordings will use the following:


- “Keep” refers to managing storage space and is set for “14 days,” unless you’re recording a series. A series is set for “Until space is needed.”
- “Stop” refers to the stop time of a recording and is set to stop promptly at the program’s scheduled ending.
- “Save Latest” refers to the number of episodes saved for a series recording only, and is set to “Save latest 5 episodes.”
- “All New” refers to the type of episodes recorded for a series recording only, and is set to “All new and repeat episodes.”



Set your preferences.

Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List. Use the **ARROWS** to highlight “Preferences” on the right-hand menu and press **SEL**. A list of options will appear that can be customized.

- “Sort List by Most Recently Recorded”: Easily find the episode or series you want by sorting your recorded list alphabetically or by record date.
- “Enable Folders”: Recorded series programs are automatically organized into folders. If you want all programs to be listed individually, you can disable folders. The only exception is HD. Programming recorded in HD will automatically be grouped in an HD recording folder.
- “Set Record Episode Options”: Create your own personal preferences for when you record an episode using the following options:
 - “Keep” refers to managing storage space; choose until you delete, 1 to 14 days or until space is needed.
 - “Start” time is based on the program guide and cannot be adjusted.
 - “Stop” time allows you to choose to stop on time or a select number of minutes/hours at the end of an episode to extend the record time. Stop time can be extended up to 3 hours past the program guide program end time.
- “Set Record Series Options”: Create your own personal preferences for when you record a series using the following options:
 - “All New” refers to show type; choose new episodes only, new and repeat episodes at a particular time or day or all new and repeat episodes.
 - “Keep” refers to managing storage space; choose until you delete, 1 to 14 days or until space is needed.
 - “Save Latest” lets you decide how many episodes of a series you want to save; chose 1 through 5 episodes or all episodes.
 - “Start” time is based on the program guide and cannot be adjusted.
 - “Stop” time allows you to choose to stop on time or a select number of minutes/hours at the end of an episode to extend the record time. Stop time can be extended up to 3 hours past the program guide program end time.

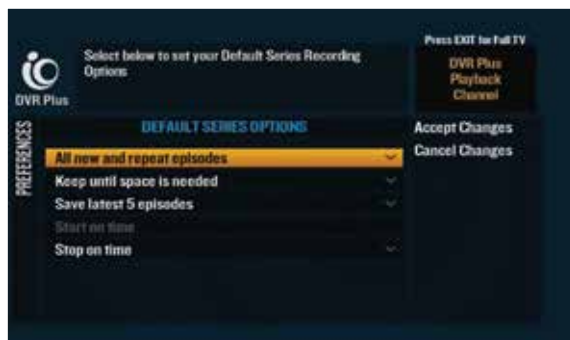

Record.

Go ahead and record up to 15 programs at once while you watch anything you want. No other TV provider lets you do that.

Record a program that you're watching.

If you like what you're watching, it's easy to start recording it.

- 1 Press **REC** to get to Recording Options.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight "Record" and press **SEL**.

By choosing "Record," you instantly begin recording the program using default settings or your personal preferences.

If you want to customize this recording, you are given the choice to change the recording options for this recording only. You can choose from the list that appears under "Set Record Episode Options" on page 10 and the option below:

- "Playback" allows you to choose to record in both HD and SD formats, in HD format only, or in SD format only. You can record up to 15 programs at one time. Recording the same episode in both SD and HD will use up 2 of those program spaces.



Record a program from the program guide.

- 1 Press **GUIDE** on your remote.
- 2 Highlight "Channel Guide" and press **SEL**.
- 3 Find the channel with the program you want to record.
- 4 See above and follow the steps for "Record a Program You Are Watching".

Tip: HD programs that you record can only be viewed from an HD digital cable box. To view recordings on both SD and HD digital cable boxes, be sure to record in SD.

Record a series that you're watching.

- 1 Press **REC** to get to Recording Options.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight "Record" and press **SEL**.
- 3 Select "Series" then press **SEL**.
- 4 Use the **ARROWS** to highlight "Record" and press **SEL**.

By choosing "Record", you instantly begin recording the episode using default settings or your personal preferences.

If you want to customize this recording, you are given the choice to change the recording options for this recording only. You can choose from the list that appears under "Set Record Series Options" on page 10 and the options below:

- "Playback" allows you to choose to record in both HD and SD formats, in HD format only, or in SD format only. You can record up to 15 programs at one time. Recording in both SD and HD will use up 2 of those programs.
- "Series Options" allows you to record only new episodes of a series, all episodes of a series that air at a particular time of the day or all episodes of a series.



Record a series from the program guide.

- 1 Press **GUIDE** on your remote.
- 2 Highlight "Channel Guide" and press **SEL**.
- 3 Find the channel with the program you want to record.
- 4 See above and follow the steps for "Record a Series that You're Watching".

Watch.

Ready to watch the program or series you've recorded?

Find your recordings.

All of your recorded programs and programs that are currently recording are in the Recorded List. To access it, press **DVR** or go to **Channel 1001**.

If you have a DVR digital cable box, when you press **DVR**, you'll get only programs recorded on that particular digital cable box.



Watch your recordings.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to access the Recorded List.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight what you want to watch and press **SEL**.
- 3 Highlight "Play" on the right-hand menu and press **SEL**.



Watch your recordings in another room.

- 1 Press **STOP** on the program that you're currently watching.
- 2 Switch to the new TV and press **DVR** or go to **Channel 1001** to access the Recorded List.
- 3 Use the **ARROWS** to highlight the program you want to watch and press **SEL**.
- 4 Highlight "Resume" on the right-hand menu and press **SEL** to play it.

Play a recording in progress.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List. If you have a DVR digital cable box, when you press **DVR**, you'll get only programs recorded on that particular digital cable box.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight the program that is currently recording. An active recording will have a red dot next to its name. If the program you're looking for is a series, you'll find it in the series folder.
- 3 Highlight "Play" from the right-hand menu and choose "Play from Beginning" or "Play from Current Location" and press **SEL**.



Bookmarking.

There's nothing worse than losing your place. With Bookmarking, you won't have that heartache anymore. Let's say you were interrupted while watching a program you recorded. Multi-Room DVR lets you resume right where you left off because a bookmark was created for you.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight the program you want to play back.
- 3 Select "Resume" from the right-hand menu to continue watching the program where you left off or choose "Restart" to watch from the beginning.

Tip: A folder icon appears to the left of a program's name if more than one episode of the same program is recorded.

Manage.

Changed your mind? No sweat. Modify your preferences at any time and edit or cancel a program or series. Plus, free up your recording space by organizing your library that holds up to 300 hours of SD and 75 hours of HD.

Edit your scheduled recordings.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight “Scheduled List” on the right-hand menu and press **SEL**.
- 3 Choose the program from the scheduled list you wish to change.
- 4 Highlight “Modify Recording” from the right-hand menu and press **SEL**.
- 5 Use the **ARROWS** to highlight any option you wish to change and press **SEL**.
- 6 When the change is made, use the **ARROWS** to highlight “Accept Changes” on the right-hand menu and press **SEL**.

Modify a series recording.

- 1 When you modify a series, it will only affect future episodes of the series. It doesn't affect the episodes you've already recorded.
- 2 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 3 Highlight “Scheduled List” on the right-hand menu and press **SEL**.
- 4 Select “Modify a Series” from the right-hand menu.
- 5 Use the **ARROWS** to highlight the series you wish to change and press **SEL**.
- 6 When the change is made, use the **ARROWS** to highlight “Accept Changes” on the right-hand menu and press **SEL**.



Edit a recording in progress.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Use the **ARROWS** to select the program that is currently recording and press **SEL**.
- 3 A list of options will appear in the right-hand menu. Choose “Stop Recording” or “Edit Record Time” and press **SEL**.



DVR folders.

When you record 2 or more programs of the same name, Multi-Room DVR creates a folder and groups the recordings together on the Recorded List. The number to the right of the folder name shows how many episodes are in that folder.

An HD Recordings folder will always appear at the bottom of the Recorded List. On both HD and SD digital cable boxes, the HD Recordings folder will group all HD recordings on your DVR.

If you want to disable DVR folders and display individual recordings in your Recorded List, see “Set Your Preferences” on page 10.

DVR on the go.

Your favorite show is on soon and you're stuck in a bumper-to-bumper nightmare. Don't panic. You can manage your recordings anytime at **optimum.net** or using the Optimum App. Record shows, see scheduled recordings and more even when you're away from your TV.

- Visit optimum.net, sign in with your Optimum ID and password, and select “DVR” next to “TV” in the top navigation bar.
- Download the Optimum App for your iPad®, iPod touch®, iPhone®, Kindle Fire, laptop and many Android devices at **optimum.net/app**.

Whether you're using optimum.net or the Optimum App, you'll need an Optimum ID to access your DVR away from home. If you don't have one, set one up at **optimum.net/id** or by going to TV Channel 910.

Check your recording space.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight “Clean-up My DVR” from the right-hand menu and press **SEL**.
- 3 At the top of the “Clean-up My DVR” screen, you’ll see the percentage of space currently being used.



Cancel a program scheduled to record.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight “Scheduled List” on the right-hand menu and press **SEL**.
- 3 Use the **ARROWS** to select the program you want and press **SEL**.
- 4 Highlight “Cancel Recording” on the right-hand menu and press **SEL**.
- 5 Highlight “Yes, Cancel this Recording” and press **SEL**.

The light gray section of the bar shows how much space is being used.

The dark gray section of the bar indicates how much space is available.

Cancel a series scheduled to record.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight “Scheduled List” on the right-hand menu and press **SEL**.
- 3 Use the **ARROWS** to highlight the series you wish to cancel and press **SEL**.
- 4 Select “Cancel a Series” from the right-hand menu and press **SEL**.
- 5 Highlight “Yes, Cancel this Series” and press **SEL**.

Canceling a series will affect only the future episodes of the series and won't affect the episodes that have been recorded already.

Delete.

Done watching your program? Easily delete it to maintain recording space for your future favorites.

Delete a program.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List. If you have a DVR digital cable box, when you press **DVR**, you'll get only programs recorded on that particular digital cable box.
- 2 Use the **ARROWS** to highlight the program you want to delete and press **SEL.**
- 3 Highlight "Delete" from the right-hand menu and press **SEL.** Highlight "Yes, Delete" from the warning screen to delete.

Once a program has been deleted, its content will no longer be available.



Delete a program from Clean-up My DVR.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight "Clean-up My DVR" on the right-hand menu and press **SEL.**
- 3 Use the **ARROWS** to highlight the program you wish to delete and press **SEL** to instantly delete it.

Once a program has been deleted, its content will no longer be available.



Delete a folder from Clean-up My DVR.

- 1 Press **DVR** or go to **Channel 1001** to get the Recorded List.
- 2 Highlight "Clean-up My DVR" on the right-hand menu and press **SEL.**
- 3 Use the **ARROWS** to highlight the folder and press **SEL.**
- 4 Highlight "Delete Entire Folder" and press **SEL** to instantly delete it.

Once a folder has been deleted, its content will no longer be available.

Standard DVR service requires an 8300 DVR box for each TV at an add'l monthly charge. Multi-Room DVR requires at least one non-DVR digital cable box. Not available in all areas. See optimum.com/multiroomdvr for details. Terms & conditions apply. To view Optimum TV on iPad, iPod touch, iPhone, Kindle Fire, Android device or laptop requires Optimum TV w/cable box or CableCARD, Optimum-authorized modem and wireless home router. Minimum system requirements apply and Optimum App requires application download and installation. Viewing Optimum TV on laptop not currently available to customers who subscribe only to Optimum TV. iPad, iPod touch and iPhone are registered trademarks of Apple Inc. All rights reserved. Kindle Fire and Amazon are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All trademarks and service marks are the property of their respective owners. All services & channels may not be avail in all areas. Optimum, the Optimum family of marks and Optimum logos are registered trademarks of CSC Holdings, LLC. ©2014 CSC Holdings, LLC.

Borrar.

¿Ya terminaste de disfrutar de tu programa? Bórralo fácilmente para que conserves espacio de grabación para tus programas favoritos en el futuro.

Borra un programa.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones). Si tienes una caja de cable digital DVR, cuando presiones **DVR**, únicamente verás los programas grabados en esa caja de cable digital en particular.
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieres borrar y presiona **SEL**.
- 3 Selecciona “Delete” (Borrar) en el menú de la derecha y presiona **SEL**. Selecciona “Yes, Delete” (Sí, Borrar) en la pantalla de advertencia para borrarlo.

Una vez que borres un programa, ya no estará disponible.



Borra un programa desde “Clean-up My DVR” (Borrar mi DVR).

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Selecciona “Clean-up My DVR” (Borrar mi DVR) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Usa las **FLECHAS** para seleccionar el programa que quieres borrar y presiona **SEL** para borrarlo instantáneamente.

Una vez que borres un programa, ya no estará disponible.



Borra una carpeta desde “Clean-up My DVR” (Borrar mi DVR).

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Selecciona “Clean-up My DVR” (Borrar mi DVR) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Usa las **FLECHAS** para resaltar la carpeta y presiona **SEL**.
- 4 Selecciona “Delete Entire Folder” (Borrar Carpeta Completa) y presiona **SEL** para borrar instantáneamente.

Una vez que un archivo ha sido borrado, su contenido ya no estará disponible.

El servicio estándar de DVR requiere cajas DVR 8300 para cada TV a un cargo adicional mensual. Multi-Room DVR requiere de al menos una caja de cable digital que no sea DVR. No está disponible en todas las áreas. Visitar optimum.com/multiroomdvr para detalles. Términos y condiciones aplican. Para ver TV Optimum en un iPad®, iPod touch®, iPhone®, Kindle Fire, un Android o un laptop se requiere Optimum TV con caja de cable o CableCard, módem autorizado por Optimum y router inalámbrico doméstico. Se aplican requerimientos mínimos del sistema, descargada e instalación de la aplicación Optimum App. Para ver Optimum TV en un laptop no está disponible actualmente para clientes subscriptos únicamente al servicio de Optimum TV. iPad®, iPod touch®, iPhone® son marcas registradas de Apple, Inc. Todos los derechos reservados. Kindle Fire es una marca registrada de Amazon, Inc. Todas las marcas y marcas de servicios son la propiedad de sus respectivos dueños. Todos los servicios y canales podrían no estar disponibles en todas las áreas. Optimum, la familia de marcas de Optimum y los logotipos de Optimum son marcas registradas de CSC Holdings, LLC. ©2014 CSC Holdings, LLC.

Revisa el espacio de grabación.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Resalta “Clean-up My DVR” (Borrar mi DVR) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 En la parte superior de la pantalla “Clean-Up My DVR” (Borrar mi DVR), verás el porcentaje de espacio que has utilizado hasta ese momento.



La sección en gris claro indica espacio utilizado.

La sección en gris oscuro indica cuánto espacio queda disponible.

Cancela un show programado para grabarse.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Selecciona “Scheduled List” (Lista Programada) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Selecciona las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieres y presiona **SEL**.
- 4 Selecciona “Cancel Recording” (Cancelar Grabación) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 5 Resalta “Yes, Cancel this Recording” (Sí, Cancelar esta Grabación) y presiona **SEL**.

Cancela una serie programada para grabarse.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Resalta “Scheduled List” (Lista Programada) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Usa las **FLECHAS** para resaltar la serie que quieres cancelar y presiona **SEL**.
- 4 Selecciona “Cancel a Series” (Cancelar Series) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 5 Selecciona “Yes, Cancel this Series” (Sí, Cancelar estas Series) y presiona **SEL**.

Cancelar una serie afectará únicamente futuros episodios y no los episodios que ya han sido grabados.

Edita una grabación en curso.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Usa las **FLECHAS** para seleccionar el programa que estás grabando en ese momento y presiona **SEL.**
- 3 Aparecerá una lista de opciones en el menú de la derecha. Elige “Stop Recording” (Detener Grabación) o “Edit Record Time” (Editar el tiempo de grabación) y presiona **SEL.**



Carpetas de DVR.

Cuando grabas dos o más programas con el mismo nombre Multi-Room DVR crea una carpeta y agrupa las grabaciones en la Lista de Grabaciones. El número a la derecha del nombre de la carpeta indica cuántos episodios están guardados en esa carpeta.

Siempre aparecerá una carpeta de Grabaciones en HD en la parte inferior de la Lista de Grabaciones. En las cajas de cable digitales tanto de HD como de SD, la carpeta “HD Recordings” (Grabaciones en HD) agrupará todas las grabaciones en HD almacenadas en tu DVR.

Si quieres desactivar las carpetas de DVR y mostrar grabaciones individuales en tu Lista de Grabaciones, consulta “Preferences” (Preferencias) en la página 10.

DVR fuera de casa.

Tu programa favorito comienza dentro de poco tiempo pero tú estás atrapado en una pesadilla de tráfico. Tómatelo con calma. Ahora puedes controlar tus grabaciones a cualquier hora en **espanol.optimum.net** o a través de la Optimum App. Graba programas, ve grabaciones programadas y mucho más incluso cuando estás lejos de tu TV.

- Visita espanol.optimum.net, ingresa tu identificación personal y contraseña Optimum, y selecciona “DVR” junto a “TV” en la parte superior de la barra de navegación.
- Descarga la aplicación de Optimum para tu iPad®, iPod touch®, iPhone®, Kindle Fire, laptop y muchos aparatos Android en **espanol.optimum.net/app**.

Independientemente de que utilices espanol.optimum.net o la Optimum App necesitarás una identificación para acceder a tu DVR fuera de casa. Si no tienes una, configura tu identificación y contraseña en **espanol.optimum.net/id** o sintoniza el canal 910 en tu TV.

Administrar.

¿Cambiate de parecer? Modifica tus preferencias en cualquier momento, edita o cancela un programa o serie. Además, organiza tu videoteca con una capacidad de grabación de hasta 300 horas de SD (definición estándar) y 75 horas de HD (alta definición).

Edita tus grabaciones programadas.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Resalta “Scheduled List” (Lista Programada) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Elige el programa de la Lista Programada que quieres cambiar.
- 4 Resalta “Modify Recording” (Modificar Grabación) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 5 Usa las **FLECHAS** para resaltar cualquier opción que quieras cambiar y presiona **SEL**.
- 6 Una vez que los cambios están hechos, usa las **FLECHAS** para seleccionar “Accept Changes” (Aceptar Cambios) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.

Modifica la grabación de una serie.

- 1 Cuando modifiques una serie, sólo afectarás los episodios futuros de la serie. No afectarás los episodios que ya grabaste.
- 2 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 3 Resalta “Scheduled List” (Lista Programada) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 4 Selecciona “Modify a Series” (Modificar una serie) en el menú de la derecha.
- 5 Usa las **FLECHAS** para resaltar la serie que quieres cambiar y presiona **SEL**.
- 6 Cuando hayas hecho el cambio, usa las **FLECHAS** para resaltar “Accept Changes” (Aceptar Cambios) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.



Reproduce una grabación en curso.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones). Si tienes una caja de cable digital DVR, cuando presiones **DVR**, únicamente verás los programas grabados en esa caja de cable digital en particular.
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar el programa que estás grabando en ese momento. Una grabación activa tendrá un punto rojo al lado del nombre del programa. Si el programa que estás buscando es una serie, lo encontrarás en la carpeta de series.
- 3 Selecciona “Play” (Reproducir) en el menú de la derecha y elige “Play from Beginning” (Reproducir desde el Principio) o “Play from Current Location” (Reproducir desde el Punto Actual) y presiona **SEL.**



Marcar.

No hay nada peor que perder tu lugar. Con la función de Marcación (“Bookmarking”), ya no tendrás ese dolor de cabeza. Supongamos que te interrumpieron cuando estabas viendo un programa que grabaste. Multi-Room DVR te permite reanudar el programa justo donde te quedaste, porque el punto se marcó.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieres reproducir.
- 3 Selecciona “Resume” (Reanudar) en el menú de la derecha para seguir viendo el programa desde donde te quedaste, o bien elige “Restart” (Recomenzar) para verlo desde el principio.

Consejo: Aparecerá el ícono de una carpeta a la izquierda del nombre de un programa si tienes grabado más de un episodio del mismo programa.

Ver.

¿Estás listo para ver el programa o la serie que grabaste?

Encuentra tus grabaciones.

Todos tus programas grabados y los programas que se estén grabando en ese momento aparecen en “Recorded List” (Lista de Grabaciones). Para acceder a ella, presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001**.

Si tienes una caja de cable digital DVR, cuando presiones **DVR**, únicamente verás los programas grabados en esa caja de cable digital en particular.



Ve tus grabaciones.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para acceder a tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar lo que quieres ver y presiona **SEL**.
- 3 Selecciona “Play” (Reproducir) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.



Ve tus grabaciones en otra habitación.

- 1 Presiona **STOP** (Detener) en el programa que estás viendo.
- 2 Pásate a la nueva TV y presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para acceder a tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones).
- 3 Usa las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieres ver y presiona **SEL**.
- 4 Selecciona “Resume” (Reanudar) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.

Graba una serie que estás viendo.

- 1 Presiona **REC** (Grabar) para ir a “Recording Options” (Opciones de Grabación).
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar “Record” (Grabar) y presiona **SEL**.
- 3 Selecciona “Series” luego presiona **SEL**.
- 4 Usa las **FLECHAS** para seleccionar “Record” y presiona **SEL**.

Si eliges “Record Series” (Grabar Series), instantáneamente empezarás a grabar el episodio usando las configuraciones predeterminadas o tus preferencias personales.

Si deseas personalizar una grabación, se te ofrece la posibilidad de cambiar las opciones de grabación para esta grabación en particular. Puedes escoger de la lista que aparece debajo de “Set Record Episode Options” en la página 10 y la opción a continuación:

- “Playback” (Reproducir) te permite escoger grabar tanto en formato HD (alta definición) como SD (definición estándar), en formato HD únicamente o SD únicamente. Puedes grabar hasta 15 programas al mismo tiempo. Grabar tanto en SD como en HD utilizará 2 de esos programas.
- “Series Options” (Opciones de Series) te permite elegir grabar sólo nuevos episodios de una serie, todos los episodios de una serie que se transmita a una hora específica del día o todos los episodios de una serie.



Graba un programa de la guía de programas.

- 1 Presiona **GUIDE** (Guía) en tu control remoto.
- 2 Selecciona “Channel Guide” (Guía de Canales) y presiona **SEL**.
- 3 Encuentra el canal que transmita el programa que quieres grabar.
- 4 Consulta lo anterior y sigue los pasos para “Grabar una Serie que Estás Viendo”.

Grabar.

Graba hasta 15 programas a la vez mientras ves lo que quieras. Ningún otro proveedor te permite hacer eso.

Graba el programa que estás viendo.

Si te gusta lo que estás viendo, es fácil empezar a grabarlo.

- 1 Presiona **REC** (Grabar) para ir a “Set Recording” (Configurar grabación).
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar “Record” (Grabar) y presiona **SEL**.

Si eliges “Record” (Grabar), instantáneamente empezarás a grabar el programa usando las configuraciones predeterminadas o tus preferencias personales.

Si deseas personalizar una grabación, se te ofrece la posibilidad de cambiar las opciones de grabación para esta grabación en particular. Puedes escoger de la lista que aparece debajo de “Set Record Episode Options” en la página 10 y la opción a continuación:

- “Playback” (Reproducir) te permite escoger grabar tanto en formato HD (alta definición) como en SD (definición estándar), en formato HD únicamente o SD únicamente. Puedes grabar hasta 15 programas al mismo tiempo. Grabar el mismo episodio tanto en SD (definición estándar) y HD (alta definición) abarca un espacio de hasta 2 programas.



Graba un programa seleccionado en la guía de programas.


- 1 Presiona **GUIDE** (Guía) en tu control remoto.
- 2 Selecciona “Channel Guide” (Guía de Canales) y presiona **SEL**.
- 3 Encuentra el canal que transmita el programa que quieres grabar.
- 4 Consulta lo anterior y sigue los pasos para “Grabar el programa que estás viendo.”

Consejo: Todo programa HD que grabes podrá verse únicamente desde una caja de cable digital de HD. Para ver grabaciones en cajas de cable digitales tanto SD como HD, asegúrate de grabar en SD.

Establece tus preferencias.

Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para ver tu “Recorded List” (Lista de Grabaciones). Usa las **FLECHAS** para resaltar “Preferences” (Preferencias) en el menú de la derecha y presiona **SEL.** Aparecerá una lista de opciones que se puede personalizar.

- “Sort List by Most Recently Recorded” (Ordenar Lista Según los Programas Grabados más Recientemente): Encuentra fácilmente el episodio o serie que deseas ver, ordenando tu lista de grabaciones alfabéticamente o por fecha de grabación.
- “Enable Folders” (Habilitar Carpetas): Los programas grabados de una serie se organizan automáticamente en carpetas. Si quieres listar todos los programas individualmente, puedes desactivar las carpetas. La única excepción es HD. La programación en alta definición será agrupada automáticamente en una carpeta de grabación HD.
- “Set Record Episode Options” (Configurar Opciones de Grabación de Episodios): Crea tus propias preferencias personales para cuando grabes un episodio, usando las siguientes opciones:
 - “Keep” (Guardar) se refiere a la capacidad de almacenar; escoge hasta que borras, 1 a 14 días o hasta que necesites espacio.
 - “Start” (Iniciar) el momento de inicio se basa en la guía de programas y no puede ajustarse.
 - “Stop” (Detener) te permite escoger entre dejar de grabar a la hora programada, o unos minutos u horas más al final de un episodio para prolongar el tiempo de grabación. La hora de parada se puede prolongar hasta 3 horas después de la hora de finalización establecida en la Guía de Programas.
- “Set Record Series Options” (Configurar Opciones de Grabación de Serie): Crea tus propias preferencias personales para cuando grabes una serie, usando las siguientes opciones:
 - “All New” (Nuevos) se refiere al tipo de programación; selecciona nuevos episodios únicamente, episodios nuevos y repetidos en un momento o día en particular, o selecciona todos los episodios nuevos o repetidos.
 - “Keep” (Guardar) se refiere a cómo administrar el espacio de almacenamiento; escoge hasta que borres los episodios 1 a 14 días o hasta que se necesite espacio.
 - “Save Latest” (Guardar los Más Recientes) te permite decidir cuántos episodios de una serie en particular quieres guardar; escoge entre 1 a 5 episodios o todos los episodios.
 - “Start” (Iniciar) se basa en la guía de programas y no se puede ajustar.
 - “Stop” (Detener) te permite escoger entre detener la grabación a la hora programada, o bien una cantidad selecta de minutos u horas al final de un episodio para prolongar el tiempo de grabación. La hora de parada se puede prolongar hasta 3 horas después de la hora de finalización establecida en la Guía de Programas.

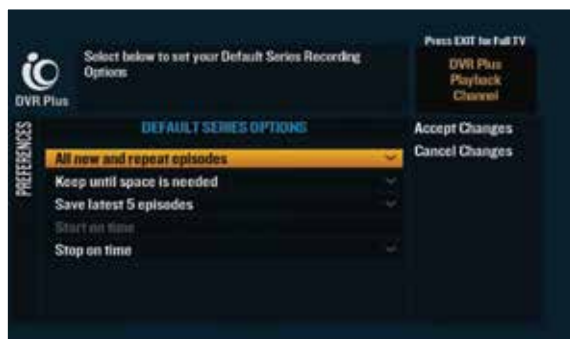

Bloquéalo.

No todo programa es apropiado para todo público. Bloquea lo que quieras usando tu control remoto.

- 1 Presiona dos veces **SETTINGS** (Configuraciones) para acceder a Settings.
- 2 Usa las **FLECHAS** para seleccionar “Parental Controls” (Controles Parentales).
- 3 En el menú lateral, usa las **FLECHAS** para seleccionar “Channel Blocks” (Bloqueo de canales), “Ratings Blocks” (Bloqueo por evaluación), “Content Blocks” (Bloqueo por contenido) o “Time Blocks” (Bloqueo por horarios) en el menú y establece tus preferencias personales.

Para información adicional sobre los controles parentales, visitar espanol.optimum.net/parentalcontrol.

Preferencias.

Si te gustan las cosas a tu manera, estás de suerte. Multi-Room DVR te brinda la flexibilidad de personalizar y controlar tu videoteca personal en cualquier momento y tan a menudo como quieras.

Configuraciones predeterminadas.

Tu Multi-Room DVR viene con configuraciones predeterminadas que se pueden cambiar fácilmente. Mientras no lo hagas, todas tus grabaciones seguirán los siguientes parámetros:

- “Keep” (Guardar) se refiere a la capacidad de almacenar por un lapso de “14 días”, al menos que estés grabando una serie. Las series se almacenan hasta que “se necesita el espacio”.
- “Stop” (Detener) se refiere al momento de detener la grabación exactamente cuando el programa termine.
- “Save Latest” (Guardar los últimos) se refiere a la cantidad de episodios guardados de una serie, y es una función pre-configurada para guardar los últimos cinco episodios, “Save latest 5 episodes”.
- “All New” (Nuevos) se refiere al tipo de episodios grabados para la grabación de una sola serie, y es una función pre-configurada en “All new and repeat episodes” (Todos los episodios nuevos y repetidos).



Controles Parentales.

Quizás esto no les guste a tus hijos, pero a ti sí. Tú decides lo que es apropiado para ellos y qué no lo es. Controles Parentales es una valiosa función que te permite controlar las opciones de programas que tus hijos pueden ver. Con esta función puedes bloquear canales, títulos o programas según su clasificación, y ocultar títulos para adultos en la guía de programas. Lo sentimos, niños!



Crea un PIN.

Para usar los Controles Parentales necesitas crear un número de identificación personal (PIN) usando tu control remoto:

- 1 Presiona **SETTINGS** (Configuraciones) dos veces para acceder a Settings.
- 2 Usa las **FLECHAS** para seleccionar “Parental Controls” (Controles Parentales).
- 3 En el menú del costado, usa las Flechas para seleccionar “Set PIN”.
- 4 Ingresa tu nuevo PIN de 4 dígitos y presiona **SEL**.
- 5 Ingresa de nuevo el mismo PIN para confirmar y el PIN estará configurado.

Actualiza tu PIN.

- 1 Presiona dos veces **SETTINGS** (Configuraciones) para acceder a Settings.
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar “Parental Controls” (Controles Parentales).
- 3 En el menú lateral, usa las **FLECHAS** para seleccionar “Modify PIN” (Modificar PIN) y luego presiona **SEL**.
- 4 Ingresa tu PIN actual.
- 5 Ingresa tu nuevo PIN de 4 dígitos.
- 6 Vuelve a ingresar tu nuevo PIN para confirmarlo y éste quedará configurado.

Consejo: Si no activas los Controles Parentales, todos los canales y la programación con todo tipo de contenido estará disponible para todos los miembros del hogar.


Control.

Puedes controlar tu TV de maneras que nunca habías imaginado, con tan sólo presionar unos pocos botones.

Controles de reproducción.

Barra Indicadora.

Esta barra indicadora aparece en la parte inferior de la TV siempre que pausas, retrocedes o avanzas rápidamente un programa. Te brinda detalles sobre el progreso del programa que estás viendo.



La sección en gris claro indica lo que ha sido grabado.

La línea blanca indica en qué parte estás del programa que estás viendo.

La sección en gris oscuro indica qué parte del programa aún no ha sido grabado.

Pausa un programa en vivo.

Cuando necesites pausar un programa en vivo, presiona **PAUSE** (Pausar) y el programa permanecerá pausado por 15 minutos. Presiona **PLAY** (Reproducir) cuando quieras reanudar tu programa, o presiona **REC** (Grabar) para grabar un programa desde donde lo hayas pausado.

Avanza rápidamente o retrocede un programa grabado.

A toda velocidad hacia adelante. O hacia atrás. Tú eliges. Presiona **FAST FORWARD** (Avanzar Rápidamente) o **REWIND** (Retroceder) para acelerar hasta cuatro veces más rápido de lo normal. Las flechas del indicador te muestran la velocidad a la que estás retrocediendo o avanzando. Presiona **PLAY** (Reproducir) para reanudar tu programa a velocidad normal.

Guía de Programas 101.

Encuentra fácilmente los programas que te interesan.

Presiona **GUIDE** (Guía) en tu control remoto para acceder a la guía.

Puedes navegarla de tres maneras:


- Usa las **FLECHAS** para desplazarte por la lista de programas de uno en uno: arriba/abajo/izquierda/derecha.
- Usa **PAGE** (Página) para desplazarte una página completa hacia arriba o hacia abajo.
- Ingresas el número del canal que deseas ver.

Encuentra algo que ver.

Encuentra programas para los siguientes 12 días. Presiona una vez **INFO** (Información) en tu control remoto mientras estás en la guía. En More Info (Más información), puedes escoger de una lista de opciones.

- Ver un programa.
- Encontrar otras horas en las que se transmite un programa y más episodios del mismo.
- “More Like This” (Más Como Éste) te permite buscar programación similar.
- Evaluar un programa y ver las evaluaciones de los críticos. Si el programa es parte de una serie, verás “Rate Series” (Evaluar Series) en lugar de “Rate It” (Evaluar).
- Grabar programa o serie. También puedes cancelar grabaciones desde acá.

Accede a estas funciones mientras estás viendo un programa, oprimiendo **INFO** (Información) dos veces.

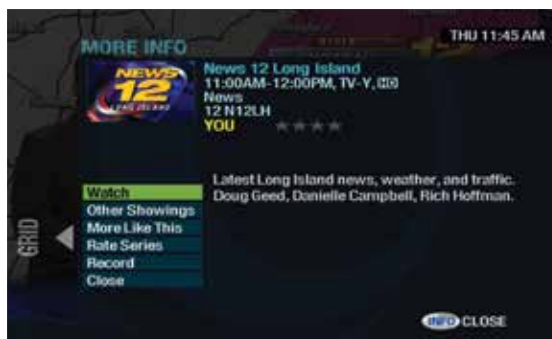

Listo para empezar.

¿Estás listo para empezar a usar tu Multi-Room DVR? A continuación encontrarás instrucciones fáciles para grabar, ver y borrar programas.

Graba un programa.

- 1 Cuando estés viendo un programa que quieras grabar, presiona **REC** (Grabar).
- 2 En "Recording Options" selecciona "Record" y presiona **SEL** para comenzar a grabar instantáneamente.



Ve un programa grabado.

- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para acceder Recorded List (Lista de Grabaciones). Si tienes una caja de cable digital DVR, cuando presiones **DVR**, únicamente verás los programas grabados en esa caja de cable digital en particular.
- 2 Usa las **FLECHAS** para resaltar un programa y presiona **SEL**.
- 3 En el menú de la derecha, selecciona "Play" (Reproducir) y presiona **SEL** para empezar a ver el programa.



Borra un programa.


- 1 Presiona **DVR** o sintoniza el **canal 1001** para acceder a Recorded List (Lista de Grabaciones).
- 2 En el menú de la derecha, resalta "Clean-Up My DVR" (Limpiar mi DVR) y presiona **SEL**.
- 3 Usa las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieres borrar y presiona **SEL**.

Una vez que borres un programa, ya no estará disponible.



Te presentamos a tu control remoto.

Echa un vistazo a los botones que te ayudarán a ser el amo de tu Multi-Room DVR.

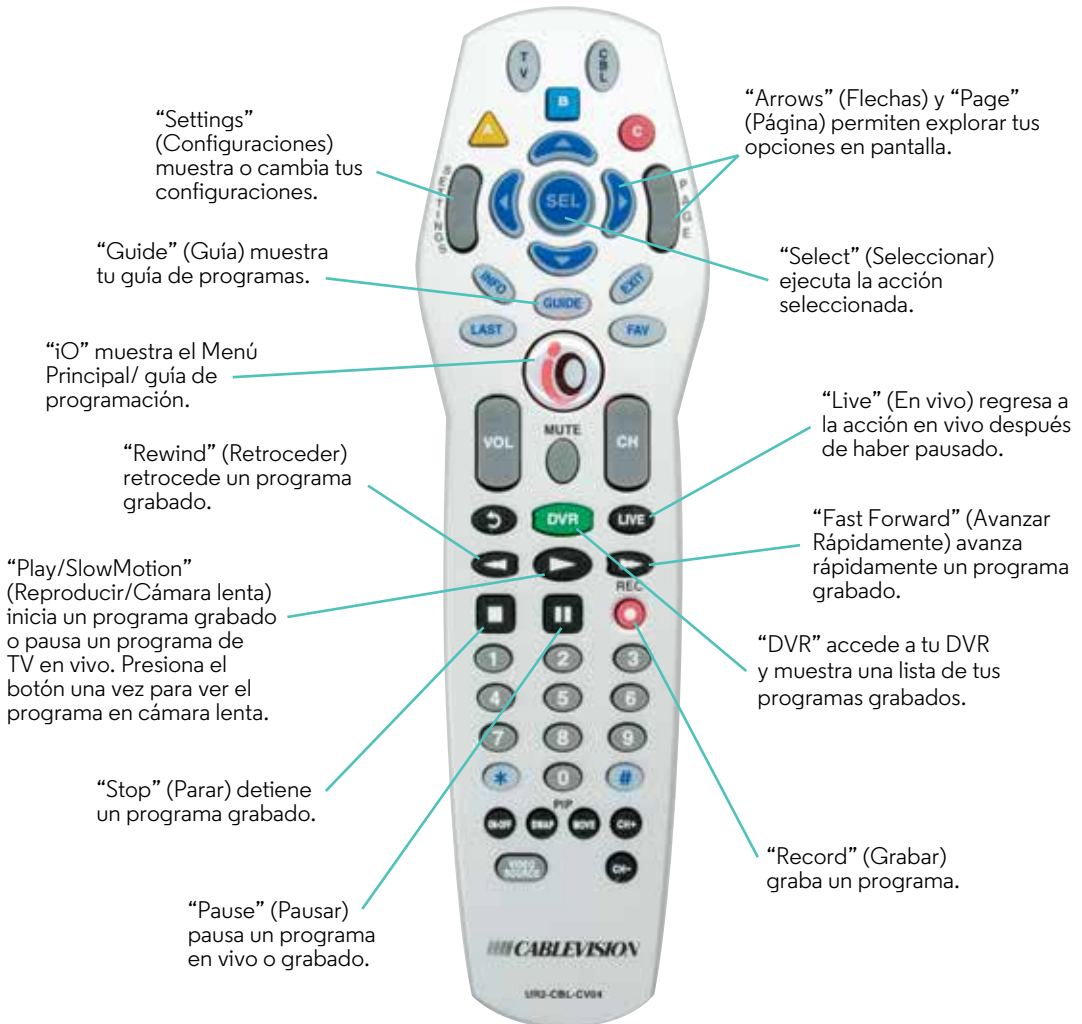

Índice.

4 Te presentamos a tu control remoto.

5 Listo para empezar.

Graba un programa.

Ve un programa grabado.

Borra un programa.

6 Guía de programas 101.

Encuentra algo que ver.

7 Control.

Controles de reproducción.

Controles Parentales.

Preferencias.

11 Grabar.

Graba el programa que estás viendo.

Graba un programa de la guía de programas.

Graba una serie que estás viendo.

Graba una serie de la Guía de Programas.

13 Ver.

Encuentra tus grabaciones.

Ve tus grabaciones.

Ve tus grabaciones en otra habitación.

Ve un programa mientras se está grabando.

Marcar.

15 Administrar.

Edita tus grabaciones programadas.

Modifica la grabación de una serie.

Edita una grabación en curso.

Carpetas de DVR.

DVR fuera de casa

Revisa capacidad de grabación.

Cancela un programa programado para grabarse.

Cancela una serie programada para grabarse.

18 Borrar.

Borra un programa.

Borra un programa desde "Clean-up My DVR"
(Limpiar mi DVR).

Borra una carpeta desde "Clean-up My DVR"
(Limpiar mi DVR).

Que tu TV sepa quién manda.

Tu relación con tu TV siempre ha sido unilateral. Ésta fijaba los horarios y si no podías estar en casa para ver tus programas, pues... mala suerte. Eso está a punto de cambiar.

Bienvenido a Multi-Room DVR, nuestro nuevo sistema de DVR te permite controlar cuándo y dónde disfrutar de tus programas.

Con esta guía tienes toda la información que necesitas para que Multi-Room DVR funcione para ti. Con instrucciones en pantalla fáciles de seguir, todo estará funcionando en un abrir y cerrar de ojos.

- Graba hasta 15 programas en definición estándar (SD) o alta definición (HD) simultáneamente, mientras ves lo que quieras, más opciones que cualquier otro proveedor de TV ofrece.
- Graba diferentes programas, al mismo tiempo, en diferentes habitaciones.
- Haz una videoteca de programas, almacenando hasta 300 horas de programas en definición estándar (SD) o 75 horas en alta definición (HD).
- Empieza a ver un programa grabado en una habitación y termina de verlo en otra.
- Pausa un programa en vivo y reanúdalo en cualquier momento sin perderte un solo minuto.
- Organiza todas tus grabaciones en carpetas para acceder a ellas fácilmente.
- Establece tus preferencias para que te sea fácil programar grabaciones.
- Ve programas en una cantidad ilimitada de televisores en toda tu casa.
- Controla las opciones de programas que pueden ver tus hijos con los Controles Parentales.
- Controla tu DVR, programa grabaciones y más, en línea o con la aplicación Optimum App.

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas. Visita espanol.optimum.net/support para hacer uso del servicio de auto ayuda, chatear en vivo o hablar con un representante de asistencia al cliente.

Tu guía a Multi-Room DVR.

espanol.optimum.net



facebook.com/optimum



twitter.com/optimum



youtube.com/OptimumBrandVideos

For English, see reverse.

optimum.